

ATV HANDLEBAR CARGO BAG



⚠️ WARNING

If you are installing your bag on top of a headlight be sure to remove it before riding at night or in darkness. On ATVs with headlights mounted on the front of the handlebars this bag can obstruct the headlight beam.

⚠️ WARNING

Before riding, check that your bag does not interfere with any controls or your view of the gauges!

⚠️ WARNING

Do not ride with the map flap down over your gauges and instruments.

⚠️ WARNING

Be sure your bag is strapped securely and tightly to your ATV before riding.

CAUTION

Although your bag has protected outside zippers and is treated to resist and repel water, no fabric is completely waterproof. Wrap any items that can be damaged by water in plastic.

INSTALLATION

1. Center your bag over the front and center of your handlebars as shown [Fig.1].

2. Loop one of the two straps around the handlebar and attach it into its quick-release buckle behind the handlebars [Fig 2]. Repeat with the other strap. Check to be sure that the straps do not interfere with any controls or your view of the gauges.



Fig. 1

3. Attach the small end of the provided plastic hook to the elastic cord on the bottom of your bag [Fig. 3]. Firmly grasping the hook, carefully stretch the cord and attach the hook to the front rack.



Fig. 2

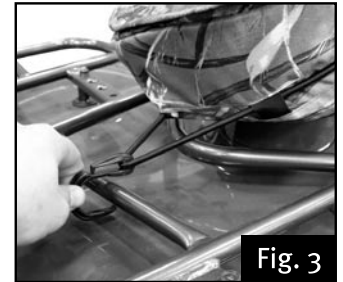


Fig. 3

LOADING

You can place maps in the protective clear pocket under the top flap. When you flip the pocket back you read the map in front of you while seated on your ATV.

Load the main compartment with your heaviest items toward the bottom. Place clothing and non-breakable items closest to your ATV and breakable items toward the outside.

CLEANING

Hand wash in warm water. DO NOT USE SOAP as it can damage the protective coatings on the fabric. Line dry. Wash the clear map pocket only with a soft cloth.

STORAGE

To avoid mildew be sure that your bag is completely dry before you store it for an extended period in an enclosed area.

WARRANTY

Your bag is factory warranted for workmanship and materials for two years after purchase.



WE COVER YOUR GEAR™

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007

78806,78807 07cA53_6705

SACOCHÉ POUR GUIDON DE VTT



⚠️ AVERTISSEMENT

Si vous installez la sacoche sur le phare, assurez-vous de retirer la sacoche avant de conduire la nuit ou dans l'obscurité. Sur les VTT à phare monté à l'avant du guidon, cette sacoche risque de bloquer le faisceau de lumière du phare.

⚠️ AVERTISSEMENT

Avant de conduire, assurez-vous que la sacoche ne gêne en aucune façon le fonctionnement des commandes ni votre vue des jauges!

⚠️ AVERTISSEMENT

Ne pas conduire en laissant le rabat pour les cartes recouvrir les jauges et les commandes.

⚠️ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la sacoche est solidement attachée au VTT avant de conduire.

ATTENTION

Bien que la sacoche comporte des fermetures extérieures à glissière protégées et qu'elle ait été traitée avec un enduit déperlant afin de résister à l'eau, aucune toile n'est complètement imperméable. Enveloppez dans du plastique tout objet pouvant être endommagé par de l'eau.

INSTALLATION

1. Placez la sacoche en la centrant sur l'avant du guidon comme illustré (Fig. 1).

2. Faites passer une des deux sangles autour du guidon et fixez-la en l'insérant dans le fermoir à décrochage rapide situé derrière le guidon (Fig. 2).

Répétez l'opération avec l'autre sangle. Assurez-vous que les sangles ne gênent en aucune façon le fonctionnement des commandes et n'obstruent votre vue des jauges



Fig. 1

3. Accrochez au cordon élastique de la bordure de la sacoche l'extrémité du crochet en plastique qui est fourni (Fig. 3). Saisissez fermement le crochet, tirez doucement sur le cordon élastique et accrochez le crochet au porte-bagages avant.



Fig. 2

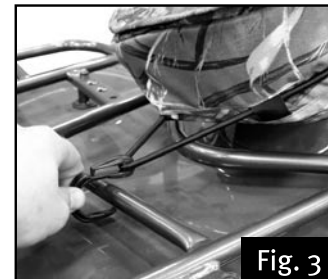


Fig. 3

CHARGEMENT

Il vous est possible de placer des cartes dans la pochette transparente située sous le rabat supérieur. Rabattez la pochette en arrière et vous pourrez ainsi lire la carte tout en demeurant assis sur le VTT.

Placez les articles les plus lourds dans le fond du compartiment principal. Placez les vêtements et les articles incassables le plus près possible du VTT et les articles fragiles vers l'extérieur.

NETTOYAGE

Nettoyez la sacoche à la main avec de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur de la toile. Pour faire sécher la sacoche, accrochez-la sur une ligne de séchage. Nettoyez la pochette transparente pour les cartes en utilisant uniquement un tissu doux.

REMISAGE

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la sacoche est complètement sèche avant de la remiser pour une longue période dans un espace clos.

GARANTIE

La sacoche est garantie par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat.

 **CLASSIC
ACCESSORIES**

WE COVER YOUR GEAR™
NOUS PROTÉGEONS VOTRE ÉQUIPEMENT

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, É.-U. 98032
www.classicaccessories.com

©2007

78806, 78807 07cA53_6705