

Instructions: Hunting Boat Cover

Installation

Cover sharp points with cloth or a sponge to avoid stressing or tearing your boat cover.

Drape your cover over your boat with the end marked "FRONT" at the bow. Starting from the stern pull your cover first over your outboard motor and then over the entire boat.

At the bow and stern end of your cover you will find an area where the rope hem cord extends from the cover. You can pull the hem cord out from here to tighten your cover around your boat. The cord at the stern can be pulled out and shortened using the attached cord lock. (To use the cord lock simply press in the end of the barrel and slide it up the cord to the desired point). The cord at the bow end can, if necessary, be pulled out and attached to the trailer or tied off.


Trailer

To use your Hunting Boat Cover when trailering you **MUST** use all the trailering straps and tie down ropes. Trailering without them will invalidate your warranty.

1. Along the hem on each side of your boat cover you will find trailer strap buckles with straps attached

Starting from the strap closest to the bow run the strap down, around the trailer frame and back up to the buckle. Thread the strap into the buckle as shown (Fig. 1). Loosely tighten the strap and repeat with the remaining straps.

2. After attaching all

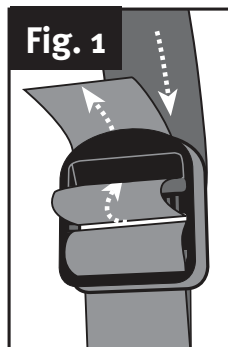

of the trailering straps tighten all of them so that your cover is centered on your boat.

3. Rope is provided to further secure your cover. Tie one end of the supplied rope to the end of one of the web loops located around the hem of your cover. Allowing plenty of rope to make a knot, cut off the rope and tie it into the web loop. Pull the rope under the boat to the corresponding web loop on the other side. Repeat with the remaining web loops.

To keep the rope ends from fraying you can wrap a piece of electrical tape around the ends.

After driving a mile, recheck all the straps and adjust as necessary for a tight fit.

Cleaning and Care

Proper care will extend the life of your boat cover.

Cover support poles will help prevent water and debris from pooling on your cover.

If your boat cover becomes dirty, it can be cleaned with lukewarm water and a soft brush. **DO NOT USE SOAP**—it can damage the protective coatings on your cover.

Storage


Be sure your cover is completely dry before you store it for any extended period.

Three Year Limited Warranty

If your Boat Cover fails due to a defect in workmanship and materials within three years from the date of purchase we will repair or replace it free of charge.

Use of this cover while transporting a boat without using all the trailering straps and attachment ropes will invalidate this warranty.

This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state.

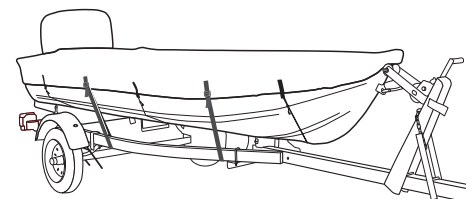

WE COVER YOUR GEAR®

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com

©2008

08cP57_10195

Mode d'emploi: Housse pour bateau de chasse

Installation

Couvrez les endroits pointus avec du tissu ou une éponge afin d'éviter d'étirer ou de déchirer la housse lorsque vous l'installez sur le bateau.


Placez la housse sur le bateau en veillant à ce que l'étiquette blanche « FRONT » (avant) se trouve à la proue. Commencez à partir de la poupe en tirant sur la housse afin de la faire passer par-dessus le moteur hors-bord puis continuez à tirer jusqu'à ce que la housse recouvre tout le bateau.

Au niveau de la proue et de la poupe, le cordon de serrage de l'ourlet inférieur dépasse de la housse. Vous pouvez tirer sur le cordon à partir de ces deux endroits afin de serrer et d'ajuster la housse autour du bateau. Vous pouvez tirer sur le cordon qui se trouve au niveau de la poupe et le raccourcir en utilisant la fermeture de réglage qui est fournie avec la housse. (Pour utiliser la fermeture de réglage du cordon, pressez simplement sur l'extrémité du barillet et glissez le cordon vers le haut jusqu'au niveau désiré). Si nécessaire, il vous est possible de tirer sur le cordon qui se trouve au niveau de la proue afin de l'attacher à la remorque ou afin d'en faire un nœud.

Remorquage

Si vous souhaitez utiliser la Housse pour bateau de chasse pour protéger votre bateau lorsqu'il est remorqué, vous DEVEZ utiliser toutes les sangles d'arrimage et toutes les cordes de fixation. Toute utilisation de cette housse afin de protéger un bateau lorsqu'il est remorqué sans avoir correctement fixé toutes les sangles d'arrimage et toutes les cordes de fixation annulera la garantie.

1. De chaque côté, tout autour de l'ourlet inférieur de la housse, vous trouverez des boucles ainsi que des sangles d'arrimage incluses pour le

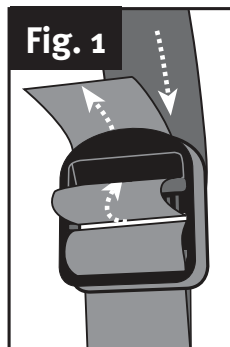

remorquage. Commencez par la sangle la plus proche de la proue et faites-la passer vers le bas, autour du châssis de la remorque puis vers le haut, jusqu'à la boucle. Insérez la sangle dans la boucle comme illustré (Fig. 1). Serrez légèrement la sangle et répétez l'opération avec les sangles restantes.

2. Après avoir attaché toutes les sangles de remorquage, serrez toutes les sangles afin que votre housse soit centrée sur le bateau.

3. Une corde vous est fournie afin de fixer encore mieux la housse. Attachez une extrémité de la corde à une des boucles en toile qui se trouvent dans l'ourlet inférieur, tout autour de la housse. Laissez une longueur de corde suffisante afin de pouvoir faire un nœud, coupez la corde et attachez-la à la boucle en toile. Répétez l'opération avec les boucles en toiles restantes.

Pour éviter que les extrémités de la corde ne s'effilochent, entourez-les avec du ruban isolant.

Après avoir conduit environ 1 kilomètre, vérifiez à nouveau les sangles et ajustez-les si nécessaire afin qu'elles soient toutes bien serrées.

Nettoyage et entretien

Un nettoyage et un entretien à intervalles réguliers assurera la pérennité de cette housse pour bateau.

Les tiges de support de la housse contribueront à éviter que de l'eau et d'autres débris s'accumulent sur le dessus de la housse.

Si la housse pour bateau est sale, il vous est possible de la nettoyer avec une brosse à soies douces et de l'eau

tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur de la housse.


Remisage

Assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la ranger pour une longue période.

Garantie limitée de trois ans

Si cette housse pour bateau s'avère défectueuse suite à un vice de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie de trois ans suivant la date d'achat, nous nous engageons à la réparer ou à la remplacer gratuitement.

Toute utilisation de cette housse afin de protéger un bateau lorsqu'il est remorqué sans avoir correctement fixé toutes les sangles d'arrimage et les toutes les cordes de fixation annulera la garantie. Cette garantie vous donne des droits spécifiques aux yeux de la loi et il est possible que vous puissiez bénéficier d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre.

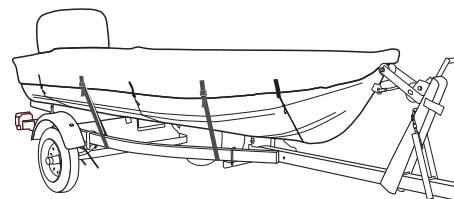

WE COVER YOUR GEAR®

Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com

©2008

08cP57_10195